
 EXEMPLES PAS PÉREMPTOIRES POUR SIMPLIFIER LA JOUISSANCE DES CLOUS BESTGRIP	1000	1100	1200	1300	1350	1400	1500	1600	1610	1700	1700S	1740	1750	1800	1800R	1800S	1900	1900T	1910T	3000A	3000B	3300	
CLÉ magnétique à tête hexagonale de 1/4" montage sur visseuse/ manuel	4000	4100	4200	4300	4300	4400	4500	4600	4610	4700	4700S	4740	4700	4800	4800	4700	4500	4900T	4910T				
CLÉ magnétique pour montage manuel uniquement		3200																		3200	3200	3500	
Clef OFF/OFF 1 pour le démontage des clous. Aussi pour ceux endommagés.		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF1	OFF1	OFF	OFF1	OFF1	OFF1	OFF1	OFF	OFF	OFF2				
DIMENSIONS diamètre / longueur total (mm)	6x8.4	7.9x9.8	9x12.6	9x15.2	9x14.4	9x16.2	9x17.5	7.7x16.6	6.7x18.1	9x20.8	9x23	7.7x17.4	7.7x20.9	9x23.3	9x24.5	9x21.5	9x20.5	9x20.8	10x23.8	7.9x15.1	7.9x11.4	8.6x13.2	
DÉPASSEMENT (mm)	2.2	1.9	1.9	3.2	2.4	2.8	4	3.6	3.6	7.3	9	5.4	6.9	6.8	8	7.5	4	4.3	5.3	4.4	3.5	1	
PÉNÉTRATION (mm)	6.2	7.9	10.7	12	12	13.5	13.5	13	14.5	13.5	14	12	14	16.5	16.5	14	16.5	16.5	18.5	10.7	7.9	12.2	
DÉPASSEMENT MINIMUM DU CRAMPON mesure générique (mm)	5	5.9	8.5	9.5	9.5	11	11	10.5	12	11	11.5	9.5	11.5	14	14	11.5	14	14	16				
DIAMÈTRE DU TUNGSTENE (Ø mm)	1.7 WIDIA	2.2 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.2 WIDIA	2.2 WIDIA	2.2 WIDIA	1.6	2.2 WIDIA	2.2 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	1.6	2.6 WIDIA	3.0 WIDIA	3.0 WIDIA	1.7 WIDIA	1.7 WIDIA	2.6 WIDIA	
VOITURE BERLINE PNEUS NEIGE		B-C H=5 I=40	A-B-C H=7.5 I=40		A-B-C H=9 I=40																		
JEEP PNEUS NEIGE PNEUS TOUT TERRAIN		B-C H=5 I=40	A-B-C H=7.5 I=40	A-B H=9 I=60	A-B-C H=9 I=40	A-B-C H=10.5 I=40	A-B H=10.5 I=40							A H=13.5 I=70			A-B H=13.5 I=70						
ÉCOLE DE PILOTAGE PNEUS NEIGE PNEUS TOUT TERRAIN			H=7.5 I=70	H=9 D-E I=70	H=9 F-G I=70	H=10.5 I=70	H=10.5 I=70										H=13.5 I=70						
MOTO TYPE ROUTE TYRE ROUTIÈRE MOTO TYRE TOUT - TERRAIN	B-C H=3 D I=40	B-C H=5 I=40	A-B-C H=7.5 I=40	A-B-C H=9 I=40	A-B-C H=9 I=40	A-B-C H=10.5 I=40	A H=10.5 I=40																
MOTOCYCLETTE CROSS/ENDURO UTILISATION COMPÉTITION										A H=10.5 D I=200			A H=11 D I=200		A H=14 G I=200								
MOTOCYCLETTE CROSS/ENDURO UTILISATION LOISIR						B-C H=10.5 G I=60	A-B-C H=10.5 G I=60	A-B-C H=10 D I=60		A H=10.5 D I=100		A-B-C H=9 D I=60	A H=11 D I=100	A H=14 G I=100			A-B-C H=14 G I=60						
MOTOCYCLETTE RACING 100% ICE											100%ICE H=11 D					100%ICE H=11 G							
MOTO SUPERMOTARD ET MONTAGE SPÉCIAUX PNEUS TOUT- TERRAIN							A-B H=10.5 I=150			A H=10.5 I=150			A H=11 D I=150	A H=14 G I=150	A H=14 G I=150								
QUAD TOUS TYPES			B-C H=7.5 D I=40	A-B-C H=9 I=40	B-C H=9 I=40	A-B-C H=10.5 I=40	A-B H=10.5 I=40							A H=14 I=40			A-B H=14 I=40						
MOUNTAINBIKE	A-B-C H=5 I=30																						
VOITURE TYPE RALLYE PNEUS NEIGE						A-B-C H=10.5 I=100	A-B H=10.5 I=100							A H=12 I=100			A-B H=12 I=100						
VOITURE TYPE RALLYE PNEUS NEIGE COMPÉTITION		B-C H=5 I=40	A-B-C H=7.5 I=40	A-B H=9 I=40	A-B-C H=9 I=40	A-B-C H=10.5 I=40																	
TRACTEURS MACHINE AGRICOLE														A H=12 I=150					A-B-C H=12 I=150	A-B-C H=14 I=150			
CAMION			C H=7 I=120	A-B-C H=8 I=120	B-C H=8 I=120	B-C H=9 I=120	A-B-C H=9 I=120												A-B-C H=12 I=120	A-B-C H=14 I=120			
CHENILLES						H=13.5 I=100 L=10	H=13.5 I=100 L=10	H=13 I=100 L=8	H=14.5 I=100 L=6	H=13.5 I=100 L=10			H=14 I=100 L=8	H=16.5 I=100 L=10			H=16.5 I=100 L=10						
KARTING PNEUS TOUT- TERRAIN AVEC CRAMPON			H=8 I=40	H=10 I=40	H=10 I=40	H=12 I=40	H=12 I=40																
CHAUSSURES ANTIDÉRAPANTES POUR CHEVAUX			B-C H=9.5 I=8					A-B-C H=12 I=8					A H=13 I=8										
ANTI - USURE POUR BOTTES SUPERMOTARD																						H=9 I=7	
CHAUSSURES ANTIDÉRAPANTES SPORT - LOISIR - TRAVAILLE PÊCHE SPORTIF	C H=8 I=10	PACKAGE COMPLET art. 3000 = 20 clous (8 clous type 3000A pour talon 12 clous type 3000B pour la semelle)+1 outil manuel art 3010 = 20 clous 3000A + 1 outil manuel art 3020 = 20 clous 3000B + 1 outil manuel art 3030 = 20 clous 1100+ 1 outil manuel										PACKAGE RECHARGE art 3100 = 10 clous (4 type 3000A pour talon 6 clous type 3000B pour la semelle) art 3110 = 10 clous 3000A art 3120 = 10 clous 3000B art 3130 = 10 clous 1100										A-B-C H=10.7 I=10	A-B-C H=8 I=10

DISTRIBUTEUR

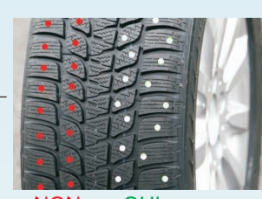

NON OUI

DISPOSITION DES CLOUS SUR LES PNEUS

- disposer de manière équidistante et constante les clous sur la circonférence du pneu.
- ne jamais installer les clous en file indienne, mais de manière irrégulière sur toute la circonférence du pneu.
- si vous utilisez également sur des routes sans neige il est préférable d'installer les clous sur les bord des pneus sur les roué avant.

A=BEAUCOUP DE NEIGE B=PEU DE NEIGE C=SANS NEIGE D=ANTÉRIEURE SANS TRACTION E=POSTÉRIEURE SANS TRACTION F=ANTÉRIEURE AVEC TRACTION G=ARRIÈRE AVEC TRACTION H=AVANT COURRIER I=MOINDRE QUANTITÉ EN CHAQUE ROUE OU CHAUSSURE L=LARGEUR MOINDRE CHEVILLE CHENILLE Toutes les mesures sont exprimées en millimètres

CLOUTAGE TRES EFFICACE
CLOUTAGE PEU EFFICACE
CLOUTAGE CORRECT

!ATTENTION! toujours ce conformer aux réglementation en vigueur dans le propre pays. bestgrip decline toutes responsabilités en cas d'usage abusif du produit.